if brand

Trywin

取扱説明書

Digital PhotoFrame

DFD-300

このたびは、トライウイン・デジタルフォトフレームをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に『安全上のご注意』（P.4 ～ P.7）は、ご使用の前に必ずお読みいただき安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

この商品は、海外ではご使用になれません。For use in Japan only.

■ 商標と著作権

① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
② 本書の内容および含まれている情報は、予告なく変更されることがあります。
③ 本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
④ 本書内で指示されている内容には、必ず従ってください。本書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

SD ロゴは商標です。

本書に記載の社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

安全上のご注意 4
絵表示について 4
安全上のご注意
（本機および AC アダプター） 4
安全上のご注意（電池について） 7
その他のご注意 8
液晶パネルについて 8
再生するデータについて 8
本機の特徴と仕様 9
パッケージ内容の確認 10
本機の各部名称と動作 11
リモコンについて 13
リモコンの各部名称と動作 13
リモコン操作 14
リモコンの電池入れ換え 15
準備 16
設置について 16
USB メモリー /
メモリーカードについて 17
再生できるデータについて 19
基本の操作 20
電源を入れるには 20
メインメニューについて 21
メインメニューの表示 22
写真の再生 23
スライドショーの開始 23
リモコンでの操作 23
本機での操作 23
スライドショーの操作 24
写真の拡大・回転 25
写真再生の応用操作 26
写真の一覧表示 26
写真一覧表示の準備 28
リモコンを使っての写真一覧表示 29
本機を使っての写真一覧表示 30
スライドショーの設定 31
動画の再生 32
動画を再生するには 32
リモコンでの操作 32
本機での操作 32
動画再生時の操作 33
便利な機能 34
音楽を再生するには 34
音楽再生時の操作 34
スライドショーを
BGM 付きで再生 35
カレンダーを表示 36
カレンダーの日付を変更 37
時計を表示 38
時刻の変更 39
アラームの設定 40
自動で電源が入る時間の設定 41
お気に入りの写真を
内蔵メモリーに保存 42
お気に入りの写真を内蔵メモリーから
消去および並べ替え 44
お気に入りの写真を表示 45
設定の変更 46
設定メニュー一覧 47
その他 48
テレビでの視聴 48
故障かなと思ったら 49
仕様 50
サポートセンターへの
お問い合わせ方法 ..... 裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保証書と共に大切に保管してください。

■ 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警 告　**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**

⚠注 意　**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害発生が想定される内容を示しています。**

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。

■ 安全上のご注意（本機および AC アダプター）

⚠ 警 告

電源プラグをコンセントから抜く

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本機の電源スイッチを切り、必ず AC アダプターを抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。

接触禁止

雷が鳴りだしたら、本機、外部との接続コードおよび AC アダプターの電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

船舶などの直流（DC）電源に AC アダプターは接続しないでください。火災の原因となります。

安全上のご注意(続き)

⚠ 警 告

万一内部に水などが入った場合は、まず機器本機の電源を切り必ず AC アダプターを抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

この AC アダプターは日本向けのものです。電源電圧は交流 100 ボルトでご使用ください。交流 100 ボルト以外でのご使用は避けてください。

AC アダプターに何かの異常を感じましたらサポートセンターに交換をご依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

濡れた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

AC アダプターの上に重いものをのせたりしないでください。AC アダプターが破損し、火災・感電の原因となります。

万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本機の電源スイッチを切り、必ずアダプターを抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

この機器の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。

この機器の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

付属の AC アダプターの電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱しないでください。コードが破損して火災・感電の原因となることがあります。

この機器および付属の AC アダプターは、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

付属の AC アダプターを他の機器の電源として使用しないでください。火災・感電の原因となります。

AC アダプターをタコ足配線はしないでください。火災や加熱によるやけどの原因となります。

この機器のキャビネットは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・設備・修理はサポートセンターにご依頼ください。

安全上のご注意(続き)

⚠ 警 告

万一、AC アダプターの電源コードが傷ついた場合は、機器本機の電源を切り、必ずアダプターを抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

⚠ 注 意

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

付属の AC アダプターを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

お手入れの際は安全のため AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。

移動させる場合は、必ず AC アダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱しやけどの原因となることがあります。

安全上のご注意(続き)

■ 安全上のご注意(電池について)

⚠ 警 告	
付属リモコンの電池 CR2025 を使用してください。これ以外の電池は使用しないでください。火災・故障の原因となります。	電池を取り外した場合は、乳幼児の手の届かないところへ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
使用済の電池は火中に投げ入れないでください。爆発して火災・やけどの原因となります。	

⚠ 注 意	
電池の電極はショートさせないでください。発熱によりやけどの原因となります。電池を単品で持ち歩くとショートさせる原因となります。	電池の極性表示(プラスとマイナスの向き)を確認してからリモコン内に挿入してください。間違えますと電池の破裂、液洩れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
不要になった電池を廃棄する場合は、各地方自治団体の条例や指示に従って処理してください。	濡れ手禁止 ぬれた手で、電池の出し入れをしないでください。火災・感電・けがの原因となることがあります。
電池は金属性のボールペン、ネックレス、コインなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス(+)端子とマイナス(−)端子の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。	長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出してください。取り出した電池は乳幼児の手の届かない日の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

その他のご注意

■ 液晶パネルについて

- 本機は、高い品質管理の元に製造されておりますが、液晶のドット抜けおよび液晶の色むらが出ることがありますが、これは液晶パネルの特性によるもので本機の故障ではありません。
- 液晶パネルや液晶パネル外周を強く押さないでください。液晶パネルに強い圧力をかけると、液晶の劣化や液晶パネルの故障の原因となります。お手入れの際にもお気をつけください。
- 液晶パネルを硬いものや先の尖ったもので押さないでください。液晶パネルが傷つくおそれがあります。
- 液晶パネルを固い布や強い力で拭かないでください。液晶の劣化や液晶パネルを傷つける原因となります。
- 同じ写真を長時間表示し続けると、その表示を続けた写真の残像が残る「焼き付き」がおこることがあります。同じ写真を長時間表示し続けないでください。

■ 再生するデータについて

CD、DVD、テレビ放送、ラジオ放送およびインターネット上の画像 / 動画 / 音楽等は、それが有償または無償で配給されているかに係わらず、個人的に家庭内で楽しむことに限り複製や編集が許されています。著作者または著作権の管理団体等の許可無く、この範囲を越えると、著作物の使用料や賠償を求められることがあります。また、個人的にお撮りになった写真や動画でも対象者の肖像権や対象物の著作権を侵害することがありますので、肖像権や著作権に触れるような使用は避けてください。特に、興行や実演またはテーマパーク等の遊戯施設では、撮影が禁止や限定されていることがあります。その様な場合にも、肖像権や著作権を侵害しないようにご注意ください。

重 要

- **記録内容について**
  記録内容につきましては、保証の対象外となります。
  本機の不具合や操作方法の誤りにより、本機にデータが記憶できなかったり、本機内や使用したメモリー内のデータの一部または全部が、消去・破損・再生不能になっても補償の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- **バックアップについて**
  本機に記録しようとするデータおよび本機で使用するメモリー内のデータにつきましては、事前にバックアップをして予備のデータを作成することをお勧めします。データのバックアップ方法は、ご使用になるパソコンやデジタルカメラ、各メモリー等の取扱説明書をご覧ください。

本機の特徴と仕様

◆ 7 インチ WQVGA（480 × 234）TFT カラー液晶ディスプレイ
◆ スライドショー機能（切換時間設定、スライドショーパターン）、回転 / 拡大機能、輝度調節
◆ 写真と共に音楽を再生可能
◆ 写真を一覧表示するサムネイル、またはファイル名で表示するファイルマネージャーの切り替え可能
◆ 16MB フラッシュメモリ内蔵
内蔵フラッシュメモリにお気に入りの写真をコピーしたり、削除が可能
◆ コンピュータの接続不要（USB メモリー、SD カード、MS、MMC カードに対応）
デジタルカメラの各メモリーカードを直接挿入して表示、再生可能
◆ 写真：JPEG、音楽：MP3/WMA、動画：XVID をサポート
◆ カレンダー、時計表示、アラーム機能
◆ 電源の自動オン・オフの時刻設定機能
◆ AC アダプターを使用し、電池不要
◆ メニューは英語、日本語対応
◆ テレビに接続して表示できる AV 出力端子
◆ 1W × 2 ステレオスピーカ内蔵

パッケージ内容の確認

お買い求めになられて、ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万一、不足がある場合は、弊社のサポートセンターまでご連絡ください。

DFD-300 フォトフレーム（本体）

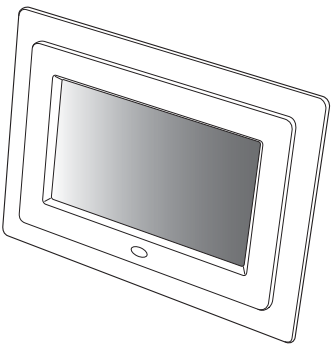

AC アダプター

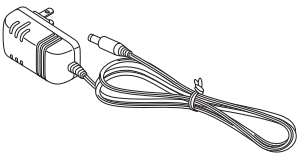

AV ケーブル

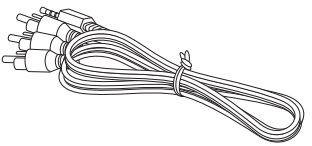

スタンド

スタンド用ネジ

リモコン

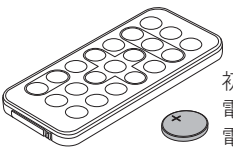

初期動作確認用電池（リチウム電池 CR2025）

（電池は、リモコン内に入っています。）

保証書付き取扱説明書（本書）

注 意

- メモリーカード、USB メモリーは付属しておりません。

本機の各部名称と動作

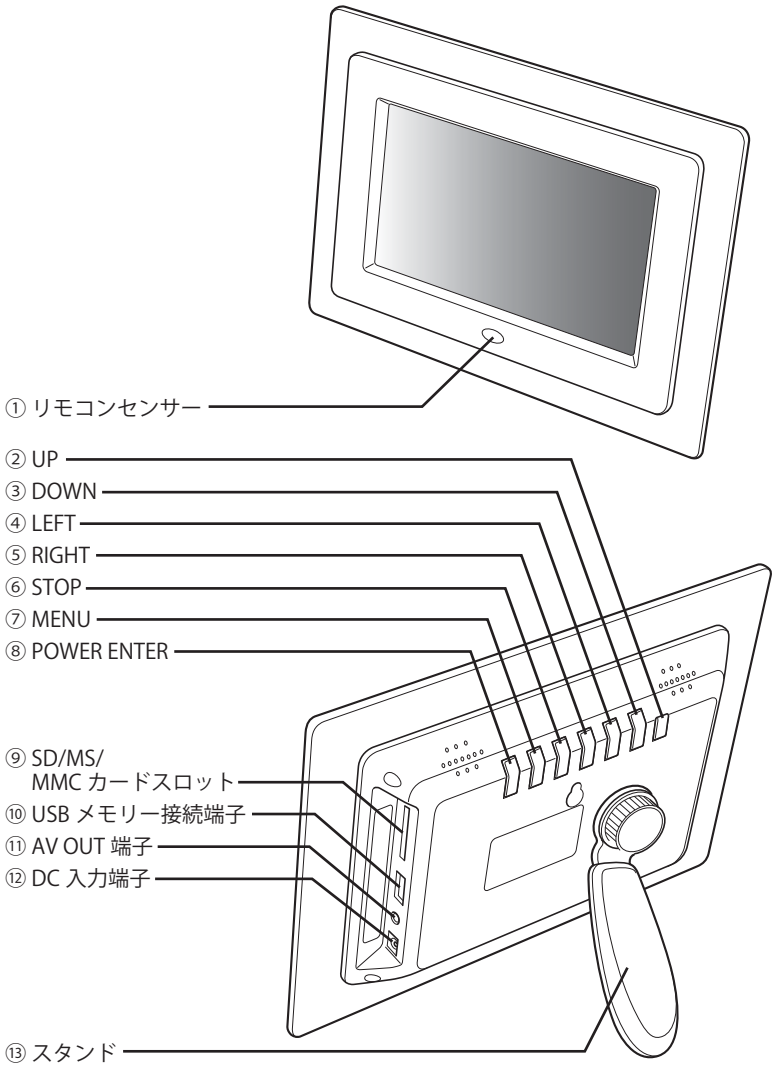
① リモコンセンサー
② UP
③ DOWN
④ LEFT
⑤ RIGHT
⑥ STOP
⑦ MENU
⑧ POWER ENTER
⑨ SD/MS/
MMC カードスロット
⑩ USB メモリー接続端子
⑪ AV OUT 端子
⑫ DC 入力端子
⑬ スタンド

本機の各部名称と動作(続き)

① **リモコンセンサー**
リモコンは、ここへ向けて操作してください。

② **UP**
このボタンを押すと、上の項目に移ります。
写真が表示されているときに押すと、写真の左右を反転させます。

③ **DOWN**
このボタンを押すと、下の項目に移ります。
写真が表示されているときに押すと、写真の上下を反転させます。

④ **LEFT**
このボタンを押すと、左の項目に移ります。
写真が表示されているときに押すと、写真を左に 90˚回転させます。

⑤ **RIGHT**
このボタンを押すと、右の項目に移ります。
写真が表示されているときに押すと、写真を右に 90˚回転させます。

⑥ **STOP**
このボタンを押すと、スライドショー、音楽、動画の再生を停止します。

⑦ **MENU**
このボタンを押すと、メインメニューが表示されます。

⑧ **POWER ENTER**
このボタンを長く押して、電源のオン・オフを行ないます。
このボタンを短く押すと、選択した項目の決定になります。

⑨ **SD/MS/MMC カードスロット**
メモリーカードを接続します。
次のメモリーカードに対応しています。
SD カード、MS、マルチメディアカード(MMC)

⑩ **USB メモリー接続端子**
USB メモリーと接続します。

⑪ **AV OUT 端子**
付属の AV ケーブルを接続し、テレビと接続します。

⑫ **DC 入力端子**
付属 AC アダプターの DC プラグを接続します。

⑬ **スタンド**
ここを回転することで、本機表示部の角度を変更することができます。

リモコンについて

■ リモコンの各部名称と動作

ヒント

- 操作できないリモコンのボタンを押されるとマークが画面右上に表示されます。

① **(ミュート)**
音楽または動画再生時の音声を一時的に消します。

② **AV 出力**
本機表示部とAV出力を切り替えます。

③ **(電源)**
電源をオンまたはオフにします。

④ **写真**
写真を表示します。
設定により、サムネイルまたはファイルマネージャーが表示されます。
(P.26 ～ P.27)

⑤ **メニュー**
メインメニューを表示します。

⑥ **ムービー**
動画の再生を始めます。
設定により、動画のリストが表示されます。(P.32)

⑦ **▶II**
スライドショー、音楽または動画の再生と一時停止を切り換えます。

⑧ **戻る**
メインメニュー画面に戻ります。
「設定メニュー画面」と「編集ダイアログ画面」でメインメニュー画面に戻る時は、「終了」を選んで［決定］を押してください。

⑨ **▲、▼、◀、▶**
メニューを選択します。
- ▶：写真表示時、写真を右に 90° 回転させます。
- ◀：写真表示時、写真を左に 90° 回転させます。
- ▲：写真表示時、写真の左右を反転させます。
- ▼：写真表示時、写真の上下を反転させます。

⑩ **決定**
選択した項目を決定します。

⑪ **設定**
設定メニューを表示します。

⑫ **ズーム**
写真の拡大を行います。

⑬ **音量＋ / 音量－**
音楽または動画の音量を増減します。

リモコンについて(続き)

⑭ ◀◀
動画、音楽再生を早戻しします。

⑮ |◀◀
1 つ前の写真、動画、音楽へ移動します。

⑯ ▶▶
動画、音楽再生を早送りします。

⑰ ▶▶|
1 つ先の写真、動画、音楽へ移動します。

■ リモコン操作

リモコンは、本機のリモコンセンサーに向けて操作してください。

ヒント

- リモコンをご使用の前に、電池の絶縁シートを外してください。

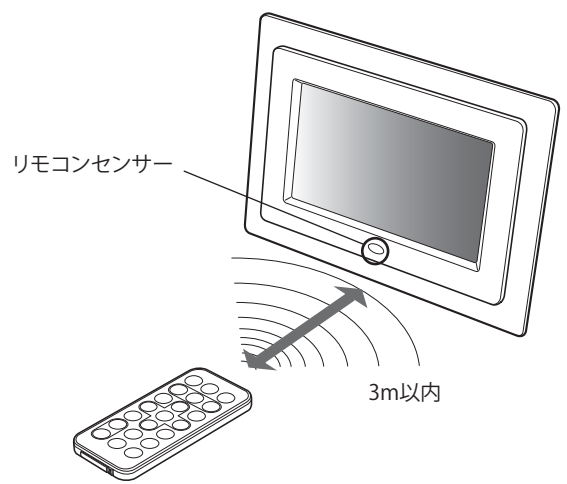

- リモコンはリモコンセンサー部に垂直方向にて約 3m 以内で使用できます。

重 要

- 本機に直射日光や強い光りを当てないでください。特にリモコンセンサー部に直射日光や強い光りが当たるとリモコンが正しく働かないことがあります。
- リモコンとリモコンセンサーの間に遮蔽物を置かないでください。リモコンからの信号が受信できず、本機が正しく働かないことがあります。

リモコンについて(続き)

■ リモコンの電池入れ換え

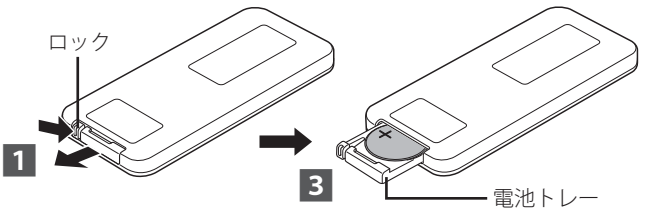

1 リモコンの電池トレー部のロックを右側に押さえながら、電池トレーを引き抜く

2 使い終わった電池を取り出す

3 新しい電池の極性を確かめてから、電池を電池トレーに正しく乗せる
- 使える電池は、リチウム電池の CR2025 です。これ以外の電池は使用しないでください。

4 電池トレーをリモコン内に挿入する

5 電池トレーのロックがかかっていることを確認する

重 要

- 使い終わった電池は、各地方自治体の指示に従って廃棄してください。
- 電池トレーが正しく挿入できなかったり、ロックが掛からないときは電池が電池トレーの上に正しく乗っていないことがあります。電池トレーを無理に挿入しようとせず、一度電池トレーを取り出して、電池が電池トレーに正しく乗っているか確認してください。

ヒント

- お買い上げ時リモコン内に入っている電池は、初期の動作確認用です。
  したがって電池はお早めにお取り換えください。

準備

■ 設置について

1 **スタンド用ネジを時計方向に回して、スタンドを取り付ける**
- このときは、まだスタンド用ネジを固く固定しないでください。

2 **本機を凹凸や傾きのない水平な場所に置く**

3 **スタンドを動かし、本機の角度を調整する**

4 **スタンド用ネジを時計方向に回して、スタンドを固定する**

5 **付属 AC アダプターの DC プラグを本機の DC 入力端子に挿入する**

6 **付属 AC アダプターの電源プラグを交流 100V（50/60Hz）のコンセントに差し込む**
- 本機に電源が供給されると自動的に電源が入ります。
- 本機内蔵メモリーまたは接続されている USB メモリー、メモリーカードに写真データが入っていると自動的にスライドショーが始まります。

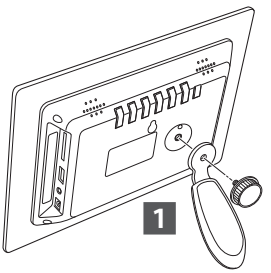

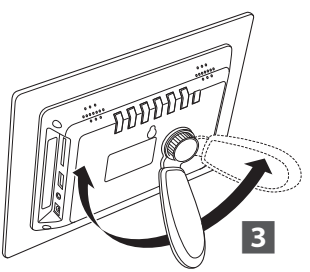

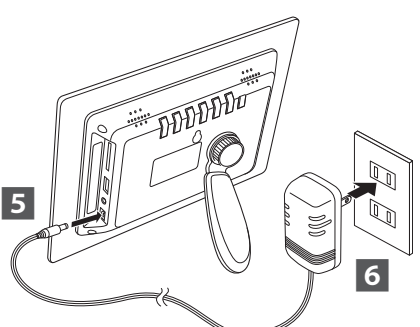

⚠ 警 告

- 付属 AC アダプター以外を電源として使用しないでください。付属 AC アダプター以外を使用すると、火災、感電や故障の原因になることがあります。

準備(続き)

注 意

- 付属 AC アダプターは必ず交流 100V(50/60Hz)のコンセントを使用してください。交流 100V 以外の電源の使用は、保障の対象外となります。

■ USB メモリー / メモリーカードについて

デジタルカメラで使用していた各メモリーカードやパソコンからデータを入れた USB メモリーを接続して写真や動画の再生を行なえます。

重 要

- **記録内容について**
  記録内容につきましては、保証の対象外となります。
  本機の不具合や操作方法の誤りにより、本機にデータが記憶できなかったり、本機内や使用したメモリー内のデータの一部または全部が、消去・破損・再生不能になっても補償の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- **バックアップについて**
  本機に記録しようとするデータおよび本機で使用するメモリー内のデータにつきましては、事前にバックアップをして予備のデータを作成することをお勧めします。データのバックアップ方法は、ご使用になるパソコンやデジタルカメラ、各メモリー等の取扱説明書をご覧ください。

1 本機の電源がオフであることを確認する

2 USB メモリーは、向きをよく確認して USB 端子に接続する

3 メモリーカードは、向きをよく確認して SD/MS/MMC スロットに接続する

- MS 等の本機のメモリーカードスロットより幅の狭いメモリーカードをお使いの場合、メモリーカードがメモリーカードスロットの中央になるように挿入してください。

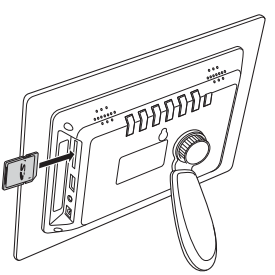

準備(続き)

注 意

- USB メモリーおよびメモリーカードを誤った向きで接続すると、本機の端子や各メモリーを破損する恐れがあります。
- 本機の電源が入っている状態のまま USB メモリーまたはメモリーカードを抜き差しするとメモリー内のデータが破損する恐れがあります。メモリーの抜き差しは、電源を切ってから行ってください。
- USB ハブ等を使って、複数の USB メモリーおよびメモリーカードを接続すると不具合の原因となることがあります。メモリーは必ず本機に直接挿入してください。
- 内蔵メモリーは 16MB ありますが、メモリーをソフトウェアも使用している為、16MB 全て使用する事はできません。
- 合計または 1 枚で 16MB の写真を入れる事はできません。

重 要

- miniSD カード、microSD カードやサイズの小さい MS を直接本機に挿入しないでください。取り出させなくなったり、本機やカードを傷つける恐れがあります。miniSD カード、microSD カードやサイズの小さい MS をお使いになるときは、必ずそのメモリーカードに合った変換アダプターをご使用ください。

● 優先順位の高いメモリー内のデータが再生されます。

優先順位(高)　　優先順位(低)
内蔵メモリー　→　USB メモリー　→　メモリーカード

例：USB メモリー、SD カードが挿入され、内蔵メモリーを含めの総てメモリーに再生できる写真データが入っていても、電源を入れると内蔵メモリー内の写真データのみが再生されます。

● 電源が入っているときにメモリー抜き差しするとメモリー内のデータが破損する恐れがありますのでお止めください。

● パソコンやデジタルカメラから USB メモリーまたはメモリーカードへデータをコピーする方法については、お使いになるメモリーやデジタルカメラ、パソコンの取扱説明書をよくご覧ください。

準備(続き)

■ 再生できるデータについて

本機で再生できるデータ形式は、次のようになります。

写真データ	JPEG
音楽データ	MP3、WMA
動画データ	XVID

重 要

- データ形式が合っていても、データにより再生できないことがあります。また、データの容量や条件により再生に時間がかかる場合があります。
- ファイル名、フォルダ名は英数字のみ表示されます。ひらがな、カタカナ、漢字等の 2 バイト文字は、英数字に置き換えられて表示されます。

基本の操作

■ 電源を入れるには

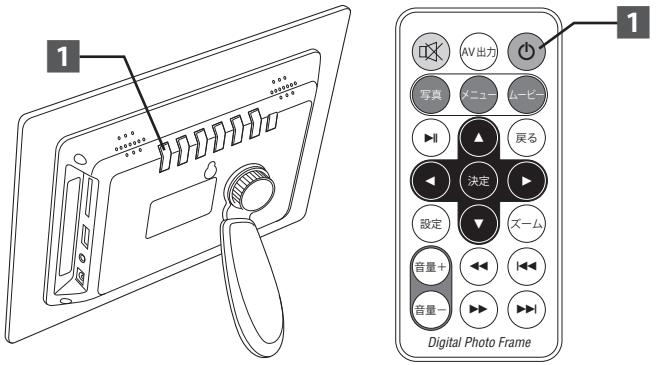

1 **本機の電源を入れるには、本機の［POWER ENTER］またはリモコンの ⏻ ボタンを押す**

2 **本機の電源を切るには、再度本機の［POWER ENTER］またはリモコンの ⏻ ボタンを押す**

ヒント

- 付属の AC アダプターを接続し、電源が供給されると、自動的に電源が入り、メインメニューが表示されます。メインメニューが表示されたまま約 20 秒経過すると、再生可能な写真データが有る場合は、自動的にスライドショーが始まります。

※これ以降のページにつきましては、特に断りのない限り、電源が入っている状態として説明を行います。

基本の操作(続き)

■ メインメニューについて

① **写真**
写真を再生するときに、このアイコンを選びます。

② **音楽**
音楽を再生するときに、このアイコンを選びます。

③ **写真＋音楽**
写真を再生しながら、BGM として音楽を再生するときに、このアイコンを選びます。

④ **ムービー**
動画を再生するときに、このアイコンを選びます。

⑤ **設定**
本機の設定を変更するときに、このアイコンを選びます。

⑥ **カレンダー**
カレンダーを表示するときに、このアイコンを選びます。
また、日付の設定もこのメニューでおこないます。

⑦ **クロック**
時間を表示するときに、このアイコンを選びます。
また、時刻の設定もこのメニューでおこないます。

⑧ **アラーム**
アラームを設定するときに、このアイコンを選びます。

⑨ **自動ー電源**
電源の自動オン・オフを設定するときに、このアイコンを選びます。

⑩ **編集**
内蔵メモリーへのデータのコピーや削除をするときに、このアイコンを選びます。

⑪ **お気に入り**
内蔵メモリーの写真データを表示するときに、このアイコンを選びます。

基本の操作(続き)

■ メインメニューの表示

1 **本機の［MENU］を押す。**
または、リモコンの［メニュー］を押す

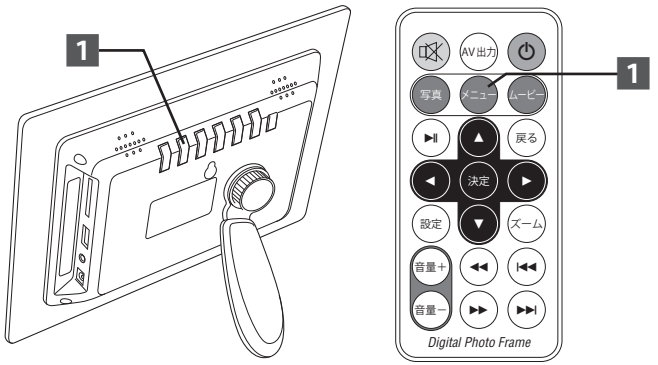

- メインメニューが表示されます。

- 表示されている内容によっては、リモコンの［戻る］を押してもメニューに戻ることができます。

ヒント

- 付属の AC アダプターを接続し、電源が供給されると、自動的に電源が入り、メインメニューが表示されます。

写真の再生

■ スライドショーの開始

本機で再生できる写真データが有る場合、写真を一定間隔で順次切り換えていくスライドショーとして写真が表示されます。このスライドショーが本機の最も基本的な機能となります。また、工場出荷時は、自動的にスライドショーが開始されるように設定されています。

ヒント

- 自動的にスライドショーが始まる機能を停止（P.29）して、再生したい写真を選んで表示する機能に切り換える（P.28）ことができます。また、写真の表示の仕方には、ファイル名から探すファイルマネージャーまたは小さな写真を一覧表示するサムネイルのどちらかを選択できます（P.26 ～ P.27）。
- スライドショーの写真が切り換わる時間や切り換えるパターンを変更することもできます（P.31）。

◆ リモコンでの操作

1 ［写真］を押す
- スライドショーが始まります。

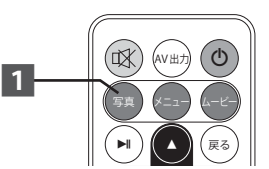

◆ 本機での操作

1 ［MENU］を押す
- メインメニューが表示されます。

2 ［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「写真」のアイコンを選ぶ

3 ［POWER ENTER］を短く押す
- スライドショーが始まります。
- ［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

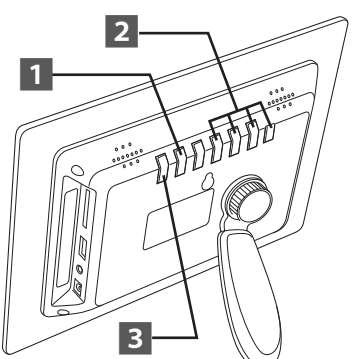

写真の再生(続き)

■ スライドショーの操作

1 **本機またはリモコンを使ってスライドショーを始める(P.23)**

2 **1 つ先の写真を表示するには、リモコンの ⏮ を押す**
- ボタンが押される度に、写真が切り換わっていきます。

3 **1 つ前の写真を表示するには、リモコンの ⏭ を押す**
- ボタンが押される度に、写真が切り換わっていきます。

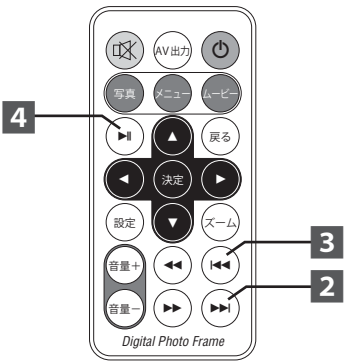

4 **スライドショーを一時停止するには、リモコンの ⏯ または本機の［POWER ENTER］を押す**
- スライドショーを再開するには、再度リモコンの ⏯ または本機の［POWER ENTER］を押してください。

重 要

- 写真の一時停止を長時間続けると、画面の焼き付きを起こす恐れがあります。長時間の一時停止は避けてください。

ヒント

- ⏯ を押してスライドショーを一時停止している間でも、リモコンの ⏮ または ⏭ を押して写真を切り換えることができます。
- 再生したい写真を選んで表示する機能に切り換える(P.28)ことができます。また、写真の選び方にはファイル名から探すファイルマネージャー、または小さな写真を一覧表示するサムネイルが選択できます(P.26 ～ P.27)。

写真の再生(続き)

■ 写真の拡大・回転

1 **本機またはリモコンを使ってスライドショーを始める(P.23)**

2 **写真を拡大するには、リモコンの［ズーム］を押す**
- ボタンが押される度に、写真が大きくなっていきます。

3 **写真を右に回転するには、リモコンの▶または本機の［RIGHT］を押す**
- ボタンが押される度に、右に 90°回転します。

4 **写真を左に回転するには、リモコンの◀または本機の［LEFT］を押す**
- ボタンが押される度に、左に 90°回転します。

5 **写真の上下を逆にするには、リモコンの▼または本機の［DOWN］を押す**
- ボタンをもう一度押すと、写真は元に戻ります。

6 **写真の左右を逆にするには、リモコンの▲または本機の［UP］を押す**
- ボタンをもう一度押すと、写真は元に戻ります。

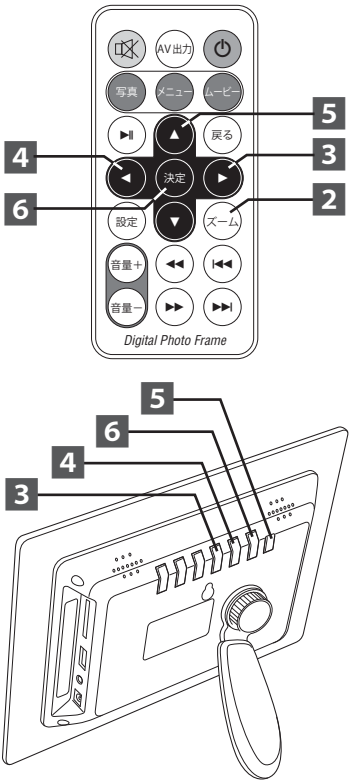

ヒント

- 拡大や回転した写真は、電源を切るまで設定した状態のままになります。電源を入れ直すと設定した内容は元に戻ります。
- ▶Ⅱを押してスライドショーを停止している間でも、写真の拡大、回転はできます。

写真再生の応用操作

■ 写真の一覧表示

再生できる写真を一覧表示することができます。写真の一覧表示は、２種類があります。

サムネイル：写真を小さな写真として、画面に一覧表示します。

サムネイル

1 リモコンの ▲、▼、◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して、写真を選ぶ

2 リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を押し、写真を決定する

- 写真が表示され、その後スライドショーが始まります。

ヒント

- 「回転」を選んで、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を押すと選んだ写真を回転することができます。
- 「スライドショー」を選んで、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を押すとスライドショーが始まります。

写真再生の応用操作(続き)

ファイルマネージャー：写真のファイル名と写真が入っているフォルダ名をリストとして表示します。

ファイルマネージャー

1 リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して、写真を選ぶ

2 リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を押し、写真を決定する

- 写真が表示され、その後スライドショーが始まります。

ヒント

- 「ROOT」を選ぶと、現在使われているメモリーの一番上の階層を表示します。
- 「Up_DIR」を選ぶと、1 つの階層を表示します。
- リモコンの ◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］を押して、フォルダー一覧とファイル一覧の選択ができます。

重 要

- ファイル名、フォルダ名は英数字のみ表示されます。ひらがな、カタカナ、漢字等の 2 バイト文字は、英数字に置き換えられて表示されます。

写真再生の応用操作(続き)

◆写真一覧表示の準備

写真の一覧表示をするために、設定メニューを使い、サムネイルまたはファイルマネージャーを選択します。

1 **リモコンの［設定］を押す**

- 設定メニューが表示されます。

2 **リモコンの▲または▼を押し「写真設定」を選ぶ**

- 写真設定のメニューが開きます。

3 **リモコンの▶を押し、さらに▼を押し「参照」を選ぶ**

- 参照のメニューが開きます。

4 **リモコンの▶を押し、さらに▲または▼を押し、「サムネイル」または「ファイルマネージャ」を選ぶ**

- ▶の代わりに、［決定］または▶Ⅱを押しても参照の項目が選択可能状態（黄色地）になります。

5 **［決定］または▶Ⅱを押す**

- 選択した参照にチェックマークが入り、「参照」が選択可能状態（黄色地）に戻ります。

ヒント

- 本機では、メインメニューの「設定」から本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］、［POWER ENTER］を使って同様に設定メニューを変更できます。

写真再生の応用操作(続き)

◆リモコンを使っての写真一覧表示

リモコンのみで写真一覧表示する場合、スライドショーの自動設定を解除しなければなりません。

1 **「写真一覧表示の準備」の1〜5を行う(P.28)**

2 **◀を押し「写真設定」の選択状態に戻し、さらに▼を押し「自動再生」を選ぶ**

- 自動再生のメニューが開きます。

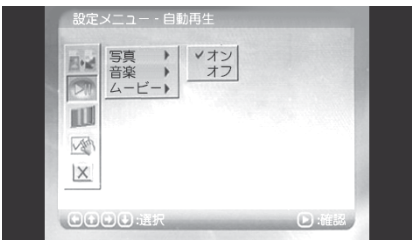

3 **▶を押し、写真を選択する**

- 写真再生のメニューが開きます。

4 **▶を押し、さらに▲または▼を押し、「オフ」を選ぶ**

- ▶の代わりに、[決定] または ▶Ⅱ を押しても参照の項目が選択可能状態(黄色地)になります。

5 **[決定] または ▶Ⅱ を押す**

- 「オフ」にチェックマークが入り、「写真」が選択可能状態(黄色地)に戻ります。

6 **[写真] を押す**

- 「写真一覧表示の準備」で設定したサムネイルまたはファイルマネージャーで表示されます。
- ▲、▼、◀、▶ で表示された写真またはファイル名を選び、[決定] または ▶Ⅱ を押して写真が表示できます。

ヒント

- 自動再生メニューの写真設定を「オフ」しておくと、1〜5の操作は必要ありません。ただし、写真設定を「オフ」しておくと、リモコンの [写真] を押したり、メインメニューで [写真] を選んでもスライドショーは始まりません。サムネイルまたはファイルマネージャーが表示されます。

写真再生の応用操作(続き)

◆本機を使っての写真一覧表示

1 **「写真一覧表示の準備」の1〜5を行う(P.28)**

2 **[LEFT] を押し「写真設定」の選択状態に戻し、さらに[DOWN] を押し「終了」を選び、[POWER ENTER] を押す**

- スライドショーに戻ります。

3 **[STOP] を押す**

- 「写真一覧表示の準備」で設定したサムネイルまたはファイルマネージャーで表示されます。
- [RIGHT]、[LEFT]、[UP]、[DOWN] で表示された写真またはファイル名を選び、[POWER ENTER] を押して写真が表示できます。

ヒント

- 自動再生メニューの写真設定を「オフ」しておくと、メインメニューで [写真] を選んでもスライドショーは始まりません。サムネイルまたはファイルマネージャーが表示されます。

写真再生の応用操作(続き)

■ スライドショーの設定

スライドショーでの写真の切り換わる時間の間隔や、切り換わる時のパターンを変更できます。

1 **リモコンの［設定］を押す**
- 設定メニューが表示されます。

2 **リモコンの▲または▼を押し「写真設定」を選ぶ**
- 写真設定のメニューが開きます。

3 **リモコンの▶を押し、さらに▼を押し「時間間隔」または「転移効果」を選ぶ**

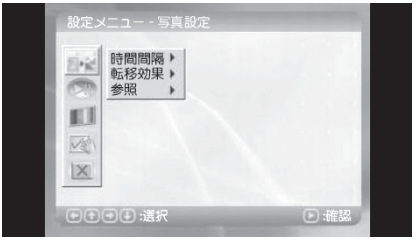

- 選んだ項目のメニューが表示されます。
- 「時間間隔」を選ぶと、写真の切り換わる時間の間隔を設定できます。
- 「転移効果」を選ぶと、写真の切り換わるときのパターンを設定できます。

4 **リモコンの▶を押し、さらに▲または▼を押し、設定したい時間またはパターンを選ぶ**
- 「時間間隔」で「オフ」を選ぶと、選んだ写真のみ表示されます。
- 「転移効果」で「ランダム」を選ぶと、切り換わるパターンは無作為に選ばれます。

5 **［決定］または▶Ⅱを押す**
- 選択した参照にチェックマークが入り、「参照」が選択可能状態（黄色地）に戻ります。

重 要

- 「時間間隔」で「オフ」を選び、特定の写真のみ長時間表示を続けると、画面の焼き付きを起こす恐れがあります。特定の写真を長時間表示することは、避けてください。

動画の再生

■ 動画を再生するには

ヒント

- 設定メニューにて、自動設定のムービーを「オフ」に設定すると、再生できる動画がファイルマネージャーとして表示されます。再生したい動画を選んでください。

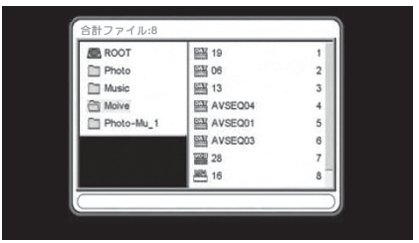

◆ リモコンでの操作

1 ［ムービー］を押す
- 動画の再生が始まります。

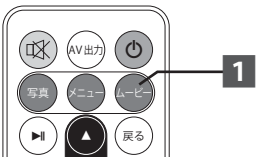

◆ 本機での操作

1 ［MENU］を押す
- メインメニューが表示されます。

2 ［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「ムービー」のアイコンを選ぶ

3 ［POWER ENTER］を短く押す
- 動画の再生が始まります。
- ［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

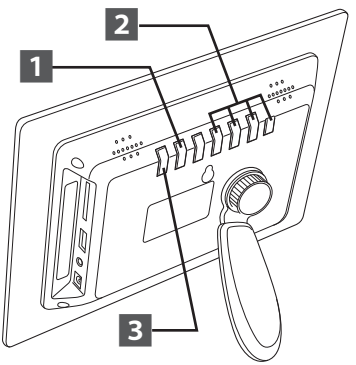

動画の再生(続き)

■ 動画再生時の操作

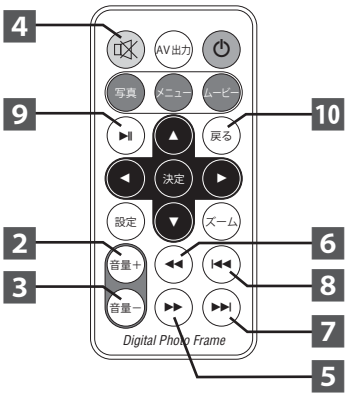

1 **本機またはリモコンを使って動画を再生する(P.32)**

2 **動画の音声を大きくするには、リモコンの［音量＋］を押す**
- ボタンが押される度に、音量は大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して音量は大きくなります。

3 **動画の音声を小さくするには、リモコンの［音量－］を押す**
- ボタンが押される度に、音量は小さくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して音量は小さくなります。

4 **動画の音声を一時的に消すには、リモコンの🔇を押す**
- 音声を出すには、再度🔇を押してください。

5 **動画の再生を早送りするには、リモコンの ▶▶ を押す**
- ボタンが押される度に、早送りする速度が速くなります。

6 **動画の再生を早戻しするには、リモコンの ◀◀ を押す**
- ボタンが押される度に、早戻しする速度が速くなります。

7 **1 つ先の動画を再生するには、リモコンの ▶▶| を押す**
- ボタンが押される度に、動画が切り換わっていきます。

8 **1 つ前の動画を再生するには、リモコンの |◀◀ を押す**
- ボタンが押される度に、動画が切り換わっていきます。

9 **動画の再生を一時停止するには、リモコンの ▶|| を押す**
- 再生を再開するには、再度リモコンの ▶|| を押してください。

10 **動画の再生を停止するには、リモコンの［戻る］または本機の［STOP］を押す**

便利な機能

■ 音楽を再生するには

1 **リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す**
- メインメニューが表示されます。

2 **リモコンの▲、▼、◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「音楽」のアイコンを選ぶ**

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 音楽の再生が始まります。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの▶Ⅱを押しても、音楽の再生が始まります。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

■ 音楽再生時の操作

1 **本機またはリモコンを使って音楽を再生する（上記参照）**

2 **曲の音量を変更するには、リモコンの［音量＋］または［音量－］を押す**
- ボタンが押される度に、音量は変わります。
- ボタンを押し続けると、連続して音量は変わります。

3 **曲の音声を一時的に消すには、リモコンの🔇を押す**
- 音声を出すには、再度🔇を押してください。

4 **曲の早戻し、早送りするには、リモコンの◀◀、▶▶ を押す**
- ボタンが押される度に、早戻し、早送りする速度が速くなります。

5 **1つ前または1つ先の曲を再生するには、リモコンの⏮、⏭を押す**
- ボタンが押される度に、音楽が切り換わっていきます。

6 **曲の再生を一時停止するには、リモコンの▶Ⅱを押す**
- 再生を再開するには、再度リモコンの▶Ⅱを押してください。

7 **曲の再生を停止するには、リモコンの［戻る］または本機の［STOP］を押す**

便利な機能(続き)

■ スライドショーを BGM 付きで再生

同じメモリー内にある音楽をスライドショーの BGM として再生することが可能です。

1 リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す

- メインメニューが表示されます。

2 リモコンの ▲、▼、◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「写真＋音楽」のアイコンを選ぶ

3 リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す

- スライドショーと音楽の再生が始まります。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶II を押しても、音楽の再生が始まります。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

ヒント

- スライドショーの操作(P.24)および写真の拡大・回転設定(P.25)は、通常のスライドショーと同様に行えます。ただし、一時停止にすると音楽の再生も一時停止します。
- 音楽の音量はリモコンの［音量＋］、［音量－］で設定できます。
- 音楽の早送り、早戻し、一つ前または一つ先の曲への移動はできません。

便利な機能(続き)

■ カレンダーを表示

1 リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す
- メインメニューが表示されます。

2 リモコンの ▲、▼、◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「カレンダー」のアイコンを選ぶ

3 リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す
- カレンダーのメニューが表示されます。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶II を押しても、カレンダーのメニューは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

4 リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して「ディスプレイ」を選ぶ

5 リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す
- カレンダーが表示されます。今日の日付は赤く囲まれて表示されます。
- リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押すと、月度が変更できます。
- リモコンの ◀、▶ または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押すと、年度が変更できます。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶II を押しても、カレンダーは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

ヒント

- 20 秒以上何も操作が無いと、画面の焼き付きを防止するために、カレンダーから内部メモリーの画像がスライドショーで表示されます。
  スライドショーからカレンダー表示に戻るには、リモコンの［戻る］以外のいずれかのキーを押してください。［戻る］を押すとメインメニューが表示されます。

便利な機能(続き)

■ カレンダーの日付を変更

お買い上げ直後または AC アダプターを長期間外していた後は、日付が正しくないことがあります。日付を設定してください。

1 **「カレンダーを表示」の手順 1〜3 を行う(P.36)**

2 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して「日付の設定」を選ぶ**

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 日付設定のウインドウが表示されます。

4 **リモコンの ◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］を押して設定する項目を選び、リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して設定を変更する**

5 **日付の設定が終わったら、リモコンの ▶ または本機の［RIGHT］を何度か押し、「Cancel」が選択された状態にする**
- ここで「Cancel」を選択すると、カレンダーのメニュー表示に戻ります。

6 **リモコンの ◀ または本機の［LEFT］を押して「OK」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- カレンダーのメニュー表示に戻ります。「ディスプレイ」を選んでカレンダーを表示するか、「終了」を選んでカレンダーを終了してください。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶II を押しても、カレンダーのメニューは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

ヒント

- ここで設定した日付は、電源を切っても保存されます。また、AC アダプターを外してもしばらくは保存されます。ただし、長期間 AC アダプターを外していたときは、再度日付を設定してください。
- ここで設定した日付が「クロックとカレンダー」(P.38)にも使われます。

便利な機能(続き)

■ 時計を表示

1 **リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す**
- メインメニューが表示されます。

2 **リモコンの ▲、▼、◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「クロック」のアイコンを選ぶ**

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- クロック設定のメニューが表示されます。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶II を押しても、クロック設定のメニューは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

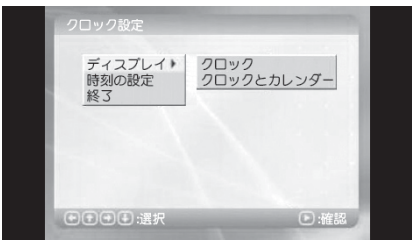

4 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して「ディスプレイ」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 「クロック」、「クロックとカレンダー」が選択可能状態になります。

5 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して「クロック」または「クロックとカレンダー」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 「クロック」を選ぶと、時刻が表示され、その下に日付が表示されます。
- 「クロックとカレンダー」を選ぶと、上部に時刻が表示されたカレンダーが表示されます。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶II を押しても、時計表示（「クロック」または「クロックとカレンダー」）になります。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

ヒント

- 「クロックとカレンダー」を選んだ場合は、何も操作しない時間が 20 秒以上経過しても、内蔵メモリーのスライドショーにはなりません。

便利な機能(続き)

■ 時刻の変更

お買い上げ直後または AC アダプターを長期間外していた後は、時刻が正しくないことがあります。

1 **「時計を表示」の手順1〜3を行う(P.38)**

2 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して「時刻の設定」を選ぶ**

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 時刻設定のウインドウが表示されます。

4 **リモコンの ◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］を押して設定する項目を選び、リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して設定を変更する**

5 **時刻の設定が終わったら、リモコンの ▶ または本機の［RIGHT］を何度か押し、「Cancel」が選択された状態にする**
- ここで「Cancel」を選択すると、クロック設定のメニュー表示に戻ります。

6 **リモコンの ◀ または本機の［LEFT］を押して「OK」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- クロック設定のメニュー表示に戻ります。「ディスプレイ」を選んで「クロック」、「クロックとカレンダー」の選択表示にするか、「終了」を選んで時計を終了してください。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶II を押しても、クロック設定のメニューは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

ヒント

- ここで設定した時刻は、電源を切っても保存されます。また、AC アダプターを外してもしばらくは保存されます。ただし、長期間 AC アダプターを外していたときは、再度時刻を設定してください。

便利な機能(続き)

■ アラームの設定

1 **リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す**
- メインメニューが表示されます。

2 **リモコンの ▲、▼、◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「アラーム」のアイコンを選ぶ**

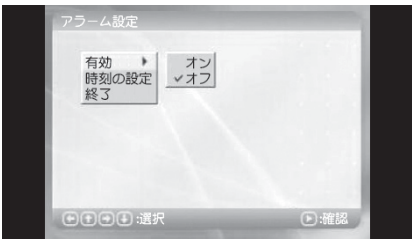

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- アラーム設定のメニューが表示されます。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ⏯ を押しても、クロック設定のメニューは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

4 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して設定したい項目を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 「有効」を選ぶと、アラームの「オン」、「オフ」が選択可能状態になります。
- 「時刻の設定」を選ぶと、アラームがオンになる時刻が設定可能状態になります。
- 「終了」を選ぶとメインメニューに戻ります。

5 **手順4で、「有効」または「時刻の設定」を選んだ場合は、リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して設定を行います。**
- 設定が終わると、アラーム設定のメニュー表示に戻ります。
- 「有効」の「オン」を選ぶと、アラームが設定した時間に鳴ります。
- 時刻の設定で「Cancel」を選択すると、アラームの鳴る時刻は設定されず、アラーム設定のメニュー表示に戻ります。

6 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して「終了」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- メインメニューに戻ります。

ヒント

- アラーム音を止めるには、本機またはリモコンのいずれかのボタンを押してください。
- アラーム音は 1 種類のみです。　● アラーム音は約 20 秒鳴って停止します。
- 音量は変更できません

便利な機能(続き)

■ 自動で電源が入る時間の設定

1 **リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す**
- メインメニューが表示されます。

2 **リモコンの ▲、▼、◀、▶ または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「自動ー電源」のアイコンを選ぶ**

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 自動電源オン / オフ設定のメニューが表示されます。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの ▶‖ を押しても、クロック設定のメニューは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

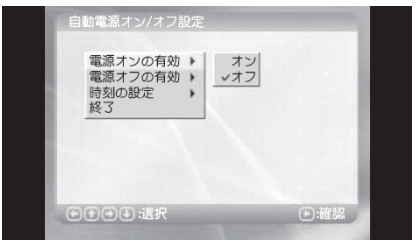

4 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して設定したいを選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 「電源オンの有効」を選ぶと、電源が自動で入る設定の「オン」、「オフ」が選択可能状態になります。
- 「電源オフの有効」を選ぶと、電源が自動で切れる設定の「オン」、「オフ」が選択可能状態になります。
- 「時刻の設定」を選ぶと、「電源オン」および「電源オフ」になる時刻が設定可能状態になります。
- 「終了」を選ぶとメインメニューに戻ります。

5 **手順4で、「電源オンの有効」、「電源オフの有効」または「時刻の設定」を選んだ場合は、リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して設定を行います。**
- 設定が終わると、自動電源オン / オフ設定のメニュー表示に戻ります。
- 時刻の設定で「Cancel」を選択すると、時刻は設定されず、自動電源オン / オフ設定のメニュー表示に戻ります。

6 **リモコンの ▲、▼ または本機の［UP］、［DOWN］を押して「終了」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- メインメニューに戻ります。

便利な機能(続き)

■ お気に入りの写真を内蔵メモリーに保存

本機の内蔵メモリーにお気に入りとして写真をコピー出来ます。

1 **リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す**
- メインメニューが表示されます。

2 **リモコンの▲、▼、◀、▶または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「編集」のアイコンを選ぶ**

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 編集のダイアログが表示されます。
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの▶Ⅱを押しても、編集のダイアログは表示されます。
- 本機の［POWER ENTER］を長く押すと電源が切れますので、注意してください。

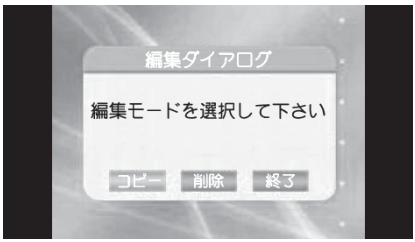

4 **リモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して「コピー」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- コピーできる写真が、ファイルマネージャーとして表示されます。
- USBメモリーとメモリーカードが挿入されているときは、USBメモリーで表示可能なファイルが表示されます。

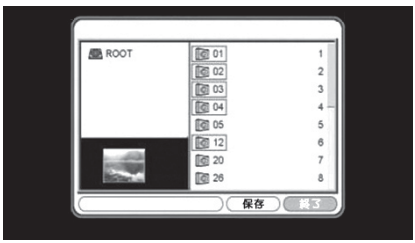

5 **リモコンの▲、▼または本機の［UP］、［DOWN］を押して、コピーしたい写真を選びリモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 選択された写真のファイル名に赤枠が表示されます。
- 他にもコピーしたい写真がある場合は、この手順を繰り返してください。
- 他のフォルダにある写真をコピーしたい場合は、リモコンの◀または本機の［LEFT］を押して、フォルダ名表示に移り、リモコンの▲、▼または本機の［UP］、［DOWN］を押して、フォルダを選らんで、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押してください。

便利な機能(続き)

6 コピーしたい写真が決定したら、リモコンの ◀、▶ または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して、［保存］を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す

- 「ファイル保存」の画面が表示され、コピーのファイルマネージャー表示に戻ります。
- コピーを終了する場合は、リモコンの ◀、▶ または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して［終了］を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す。

注 意

- 内蔵メモリーは 16MB ありますが、メモリーをソフトウェアも使用している為、16MB 全て使用する事はできません。
- 合計または 1 枚で 16MB の写真を入れる事はできません。

ヒント

- ここで内蔵メモリーにコピーした写真が、お気に入りとして表示されます。
- 設定メニューやカレンダーで、20 秒以上間操作が無いと、画面の焼き付を防止するために、内蔵メモリーの写真がスライドショーで表示されます。ただし、「クロックとカレンダー」では、時刻とカレンダー表示のままで、内蔵メモリーの写真はスライドショーとして表示されません。

便利な機能(続き)

お気に入りの写真を内蔵メモリーから消去および並べ替え

本機の内蔵メモリーにコピーした写真を消去したり、並び順を変更できます。

1 **「お気に入りの写真を内蔵メモリーに保存」の手順1〜3を行う(P.42)**

2 **リモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して「削除」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**

- 内蔵メモリー内の写真が、サムネイルとして表示されます。

3 **リモコンの▼または本機の［DOWN］を押して、更にリモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して「削除」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**

- 写真を並び替えるときは「並び替え」を選んで、手順5に進んでください。

4 **リモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して削除したい写真を選び、リモコンの▶Ⅱを押す**

- 選んだ写真が削除されます。
- 全ての写真を削除するには、リモコンの▼または本機の［DOWN］を押して、更にリモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して「全て削除」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押してください。
- 「復帰」を選ぶと、手順2まで戻ります。

5 **写真の並び替えを行うには、リモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押し並び替えたい写真を選び、リモコンの▶Ⅱを押す**

6 **リモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押し並び替えたい位置に写真を移動する**

7 **リモコンの▼または本機の［DOWN］を押して、更にリモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押して「復帰」を選び、リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**

便利な機能(続き)

8 **リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す**
- メインメニューが表示されます。

注 意

- 一度削除した写真は復活させることはできません。削除する前に、削除してよい写真かよくご確認ください。

■ お気に入りの写真を表示

本機の内蔵メモリーにコピーした写真をお気に入りとして、表示できます。

1 **リモコンの［メニュー］または本機の［MENU］を押す**
- メインメニューが表示されます。

2 **リモコンの▲、▼、◀、▶または本機の［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「お気に入り」のアイコンを選ぶ**

3 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- 内蔵メモリーにコピーした写真のスライドショーが始まります。

便利な機能(続き)

■ 設定の変更

設定メニューを使って、本機の自動再生や表示認可する設定を変更できます。
なお、写真の再生に関する設定変更は、「写真再生の応用操作」(P.26 ～ P.31)もご覧ください。

1 **リモコンの［設定］を押す**
または本機の［MENU］を押し［RIGHT］、［LEFT］、［UP］、［DOWN］を押して「設定」のアイコンを選び［POWER ENTER］を短く押す
- 設定メニューが表示されます。

2 **リモコンの▲、▼または本機の［UP］、［DOWN］を押して上下の項目を選ぶ**

3 **リモコンの◀、▶または本機の［LEFT］、［RIGHT］を押し、左または右の項目に移動する**

4 **リモコンの［決定］または本機の［POWER ENTER］を短く押す**
- リモコンの［決定］の代わりにリモコンの▶Ⅱを押しても選んだ項目は決定されます。
- 選択されている項目は、文字の背景が黄色になります。
- 設定された値には、チェックマークが付きます。

便利な機能(続き)

■ 設定メニュー一覧

設定メニュー	設定項目	設定値	設定内容
写真設定	時間設定	5 秒～ 3 分、オフ	スライドショーの時間間隔設定
	転移効果	14 パターン、 効果なし、ランダム	スライドショーのパターン
	参照	サムネイル、 ファイルマネージャ	写真一覧表示の方法
自動再生	写真	オン、オフ	写真自動再生設定のオン / オフ
	音楽	オン、オフ	音楽自動再生設定のオン / オフ
	ムービー	オン、オフ	動画自動再生設定のオン / オフ
ディスプレイのセットアップ	TV スタンダード	NTSC、PAL、自動	テレビ方式の設定
	AV 出力	TV、パネル	画像と音声の出力先設定
	ディスプレイのタイプ	16:9、4:3、自動	画像サイズの設定
	輝度	標準、鮮明、ソフト	画像の設定
	コントラスト	-4 ～ -1、0、+1 ～ +4	画像のコントラストを設定
	TFT 輝度	-7 ～ -1、0、+1 ～ +7	画面の輝度を設定
	TFT コントラスト	-7 ～ -1、0、+1 ～ +7	画面の明るさを設定
	TFT 彩度	-7 ～ -1、0、+1 ～ +7	画面の色彩を設定
カスタムセットアップ	OSD 言語	英語、日本語	メニューやその他表示の言語を設定
	スタイル	スタイル 1 ～ 4	設定メニューのデザイン変更
	反復モード	オフ、1 つ、 フォルダ、すべて	繰り返しの再生を行うときの範囲を設定
	デフォルト	読み込み	初期状態に戻る
終了			設定メニューの終了

その他

テレビでの視聴

本機をテレビに繋いで、スライドショーや動画をテレビで再生できます。

1 本機とテレビを付属の AV ケーブルを使って接続する

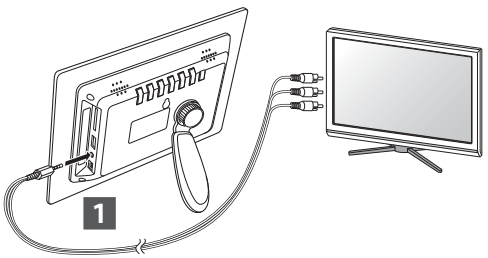

2 テレビの入力端子を付属 AV ケーブルが繋がっている入力端子に切り換える

- テレビの操作方法については、テレビの取扱説明書をよくご覧ください。

3 リモコンの［AV 出力］を押す

- 本機の表示部は消えます。
- 音声は本機からも出力されます。
- 設定メニューの「ディスプレイのセットアップ」にて「AV 出力」を「TV」に設定しても、AV OUT 端子からの出力に切り換えることができます。

4 写真や動画などの再生を始める

注 意

- テレビに接続して写真の再生を行うときも、特定の写真を長時間再生すると、画面の焼き付をおこすことがあります。長時間特定の写真のみ再生することは避けてください。

ヒント

- 通常日本国内で使用されているテレビのアナログ放送での形式は NTSC です。もし、PAL 形式のテレビを使いのときは、設定メニューの「ディスプレイのセットアップ」にて「TV スタンダード」を「PAL」に設定してください。

その他(続き)

■ 故障かなと思ったら

本機が正常に作動しない場合には、まず以下の内容をご確認ください。

症状	処置
電源が入りません。	AC アダプターは正しく接続されていますか。特に AC アダプターの DC プラグ部が本機に正しく接続されているか確認してください。
リモコンの ⏻ を押しても、電源が入りません、または本機が動作しません。	リモコンの電池が切れていませんか。お買い上げ時に入っている電池は初期の動作確認用です。電池はお早めに取り換えることをお勧めします。
	リモコンと本機の間に遮蔽物はありませんか。また、本機に強い光や直射日光が当たっていませんか。遮蔽物は取り除き、直射日光などは当たらないようにしてください。
表示が出ません。	本機の AV 出力設定が TV に設定されていませんか。リモコンの[AV 出力] を押してみてください。
写真が切り替わりません。	スライドショーの時間間隔の設定が「オフ」になっていませんか。設定メニューを確認してください。
	リモコンの ⏯ が押されませんでしたか。リモコンの ⏯ が押されると一時停止なります。リモコンの ⏯ を押してみてください。
写真や動画が表示されません。	再生できる条件に合っていないことがあります。条件に合ったデータを入れてください。
テレビに画像が出ません。	本機とテレビは付属の AV ケーブルで正しく接続されていますか。確認してみてください。
	テレビの入力設定は、本機が接続されている端子に切り替わっていますか。テレビの入力設定を確認してみてください。
音が出ません。	音量が最小になっている場合があります。音量調整を確認してください。
	リモコンの 🔇(ミュート)が押されていませんか。リモコンの 🔇 が押されると音声が一時的に出ません。リモコンの 🔇 を押してみてください。
表示が暗い	本機の表示設定が正しく設定されていますか。設定メニューをご確認ください。

その他(続き)

■ 仕様

寸法	(W) 231 × (H) 165 × (D) 34 (スタンド部を含まず)
質量(重量)	約 420g (AC アダプター含まず)
スクリーン	7 型ワイド液晶
内蔵メモリー	16MB (ソフトウェアも使用)
AC アダプター	5V、2000mA (出力)、AC100V　120mA (入力)
AV 出力	NTSC/PAL
対応メモリー	USB メモリー、SD カード、MS、マルチメディア (MMC) カード
動作温度保証範囲	5℃～ +35℃

重 要

- **記録内容について**
  記録内容につきましては、保証の対象外となります。
  本機の不具合や操作方法の誤りにより、本機にデータが記憶できなかったり、本機内や使用したメモリー内のデータの一部または全部が、消去・破損・再生不能になっても補償の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- **バックアップについて**
  本機に記録しようとするデータおよび本機で使用するメモリー内のデータにつきましては、事前にバックアップをして予備のデータを作成することをお勧めします。データのバックアップ方法は、ご使用になるパソコンやデジタルカメラ、各メモリー等の取扱説明書をご覧ください。

【修理規定】

取扱説明書、本機貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。原則的に持込修理となります。
無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、トライウイン・サポートセンターまでお申し付けください。
保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。
（イ）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の取り扱いの不備、落下などによる故障、および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ニ）本書のご添付がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句などを書き替えられた場合。
（ヘ）船舶または業務用に使用された場合の故障および損傷。
（ト）持込修理の対象商品を直接窓口へ送付した場合の送料等は、お客様のご負担となります。
本書は国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
本機の故障および損傷により、お客様が作成されたデータの総てまたは一部が破損もしくは修復不可能になりましても、一切保証致しませんので、ご了承ください。

お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無償修理対応および、その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、トライウイン・サポートセンターまでお問い合わせください。

修理メモ

■ サポートセンターへのお問い合わせ方法

ご使用の製品とご使用環境に関する「サポートに必要な情報」が必要となります。全ての情報をご用意いただいた上でお問い合わせいただきますと、より早い対応が可能となります。

サポートに必要な情報

- ご使用の製品名「DFD-300」
- 本機裏面シールに記載されているシリアル番号（S/N）
- 再生したデータ形式（JPEG、MP3、WMA、XVID 等）
- データを作成する際に使用したソフトウェアの名称
- 具体的なお問い合わせの内容

行なった操作、手順、発生した不具合の状況について詳細にお知らせください。また、エラーメッセージなどが表示されている場合は、メモをとってお知らせください。

お問い合わせ先：**トライウイン・サポートセンター**
電話：**0570-030-100**　電子メール：**support@trywin.co.jp**
受付時間：**月曜日～金曜日**（祝日および当社の休日を除く）　**午前 10:00 ～午後 6:00**
住所：〒 331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町 1-677
Web ページアドレス：http://www.trywin.co.jp/

Printed in China　　DFD30001-A

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

Trywin デジタルフォトフレーム 保証書

品番	**DFD-300**	製造番号	
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
お買い上げ日 □□年□□月□□日		販売店名・住所・電話番号	
保証期間（お買い上げ日から）**本機　1　年間**		電話番号（　　）　　－	

トライウイン・サポートセンター
TEL：**（0570）–030–100**　**E-mail: support@trywin.co.jp**
〒 331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町 1-677